


HOME OFFICE

Návod k obsluze

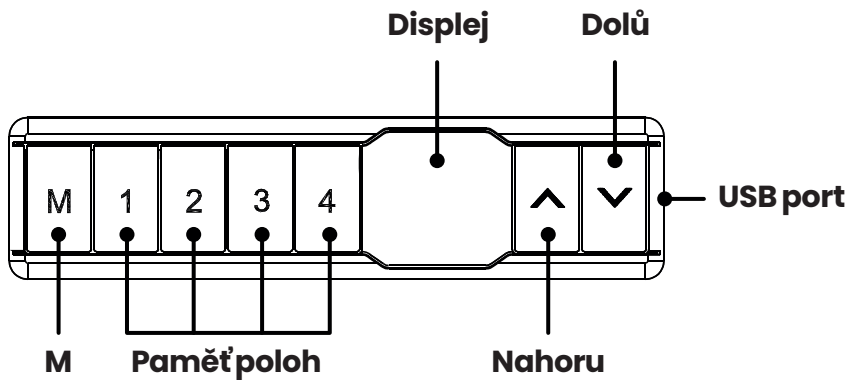

! POZOR: Nezapínejte stůl dříve, než bude namontovaná řídicí jednotka stolu na desce. Řídicí jednotka obsahuje čidla antikolizního systému, která musí být v klidové a vodorovné poloze.

Základní obsluha stolu

Stisknutím tlačítka „↑“ posunete stůl nahoru

Stisknutím tlačítka „↓“ posunete stůl dolů

Nastavení funkce paměti poloh

1. Posuňte stůl nahoru nebo dolů do požadované polohy

2. Stiskněte krátce tlačítko „M“, dokud na displeji nezačne blikat „S-“ a poté stiskněte tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „4“ pro uložení polohy do paměti 1-4

ⓘ Při odpojení stolu od zdroje napájení se uložené polohy neztratí

Reset systému

1. Stiskněte a podržte tlačítko „↓“, dokud se stůl nedostane do nejnižší polohy

2. Poté stiskněte a podržte tlačítko „↓“ po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte zvukový signál, který potvrzuje reset nastavení

Uzamčení minimální a maximální výšky stolu

1. Nastavte polohu stolu do požadované minimální/maximální výšky
 - Uzamčení polohy v minimální výšce - stůl musí být niž než 97,5 cm
 - Uzamčení polohy v maximální výšce - stůl musí být výš než 97,5 cm
 2. Výšku uzamknete současným stisknutím a podržením tlačítek „↑“ a „↓“, dokud neuslyšíte zvukový signál
 3. Uzamčení odstraníte současným stisknutím a podržením tlačítek „↑“ a „↓“, dokud neuslyšíte zvukový signál
-

Uživatelská nastavení

Dle potřeby můžete změnit výchozí nastavení stolu. Lze změnit 6 typů nastavení, která jsou očíslována v pořadí **S-1** až **S-6**.

Každé nastavení změňte stisknutím a podržením tlačítka „**M**“ po dobu 5 vteřin. Pomocí tlačítek „↑“ a „↓“ vyberte nastavení k úpravě. Stisknutím tlačítka „**M**“ zvolte vybrané nastavení. Upravte na požadovanou hodnotu tlačítka „↑“ nebo „↓“ a následně úpravy potvrďte stisknutím tlačítka „**M**“.

S-1) Hodnoty v centimetrech/palcích

„0“ = centimetry
„1“ = palce

S-2) Citlivost antikolizního systému

„0“ = vypnout antikolizní systém
„1“ = nejnižší citlivost
„8“ = nejvyšší citlivost

S-3) Citlivost antikolizního systému při posunu směrem nahoru

„0“ = vypnout antikolizní systém
„1“ = nejnižší citlivost
„8“ = nejvyšší citlivost

S-4) Citlivost antikolizního systému při posunu směrem dolů

„0“ = vypnout antikolizní systém
„1“ = nejnižší citlivost
„8“ = nejvyšší citlivost

S-5) Minimální výška na displeji

Zvolte minimální výšku, která bude zobrazena na displeji.
Standardně 65 cm.

S-6) Posun stolu paměťovými tlačítky automaticky/manuálně

„1“ = automatický posun po stisku tlačítka
„0“ = nutnost stisknout a držet tlačítko paměti

Upozornění:

- Ovládací panel uchovávejte mimo dosah vody a korozivzdorného plynu
- Máte potíže s výrobkem? Kontaktujte nás na info@adaptic.eu